



Légtisztító

Padlóra vagy asztalra állított típus

Modell

MC55WVM


Légtisztító ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV



- Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a légtisztítót.
 - Figyelmesen olvassa el az üzemeltetési kézikönyvet, és kövesse az utasításokat a helyes használat érdekében.
 - **Használat előtt olvassa el a "Biztonsági előírások" fejezetet.** [▶3-5. oldal](#)
- A kézikönyvet biztonságos helyen őrizze, később még szükség lehet rá.

Tartalom

Először olvassa el

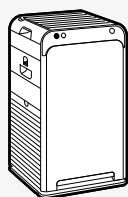

Biztonsági előírások	3
Óvintézkedések használat előtt.....	5
Az alkatrészek és műveletek elnevezése.....	6
Üzemeltetés előtti teendők	9

Működés

Légtisztítás használata	12
Levegőfúvás sebességének módosítása	12

Hasznos funkciók

Az egység működtetése egy üzemmódban..... AUTO VENT / ECONO / ANTI-POLLEN	13
A gyermekzár használata	15
Jelzőlámpa fényerejének beállítása	15

Speciális beállítások

Streamer kimeneti beállításai.....	16
Aktív plazma ion kimeneti beállítások.....	16
Por / PM2.5 szenzor érzékenységének beállítása	17
Üzemmódok beállítása ECONO MÓDBAN.....	18

Karbantartás

Karbantartás.....	19
Streamer egység Csere	21
Külön megvásárolható alkatrészek	22
Ha hosszabb ideig nem használja a berendezést.....	22



Hibaelhárítás

A jelzőlámpák ismertetése	23
Gy.I.K.....	24
Hibaelhárítás	25
Műszaki adatok.....	28

Biztonsági előírások

■ Tartsa be ezeket az előírásokat az anyagi kár vagy személyi sérülés elkerülése érdekében.

■ A nem megfelelő használat következményeit az alábbi kategóriákba soroltuk:



 FIGYELEM	 VIGYÁZAT
Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat, illetve az életet veszélyeztetheti.	Az utasítások figyelmen kívül hagyása anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat, amely a körülményektől függően súlyos is lehet.


■ A betartandó óvintézkedéseket jelölésekkel kategorizáltuk:

 Nem szabad.	 Feltétlenül kövesse az utasításokat.
---	--


 **FIGYELEM** A tűz, áramütés vagy súlyos sérülés elkerülése érdekében tartsa be az utasításokat.

■ A tápvezetékre és a dugaszra vonatkozó utasítások

-  • **Ne húzza ki, amíg az egység üzemel.** (A túlmelegedés miatt tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat)
-  • **Nem szabad nedves kézzel a dugót bedugni vagy kihúzni.** (Ellenkező esetben áramütés lehet a következmény)
- **Ne használja olyan módon a berendezést, hogy a hálózati aljzatok vagy a vezetékes alkalmazások névleges tartománya meghaladja az AC220-240V értéket, vagy ezen a tartományon kívül eső feszültséget használjon.**
(Ha a többcsatlakozós hálózati adapterek stb. névleges teljesítményét túllépi, az tüzet okozhat)
- **A dugasz kihúzásakor ne a tápvezeték fogva húzza.** (A vezeték törése túlmelegedést vagy tüzet okozhat)
- **Ne végezzen olyan tevékenységet, amely a tápvezeték és a dugasz töréséhez vezethet.**
– Ilyen tevékenység lehet a tápvezeték vagy a dugasz károsítása, átalakítása, meghajlítása, húzása, csavarása, nehéz tárgyak ráhelyezése a tápvezetékre vagy a dugaszra.
Ha a tápkábel vagy a dugasz sérült, a balesetek elkerülése érdekében a gyártóra, a márkaszervizre vagy egy hasonlóan képzett szakemberre kell bízni a cseréjét. (A sérült vezeték vagy dugasz használata áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat)

-  • **A tápcsatlakozó dugaszát helyezze be stabilan, ütközésig.**
– Ne használjon sérült dugaszt vagy lazán illeszkedő hálózati aljzatot.
(Ha a tápcsatlakozó dugasa nem illeszkedik szorosan, az áramütést, rövidzárlatot vagy a túlmelegedése miatt tüzet okozhat)
- **Rendszeres időközönként törölje le a port a csatlakozódugóról száraz ronggyal.**
– Ha az egységet hosszabb időn át nem használják, a tápvezeték dugaszát ki kell húzni az aljzataból.
(A lerakódó por vagy nedvesség stb. miatt kialakuló szigetelési hiba tüzet okozhat.)
- **Az egység karbantartása, átvizsgálása, mozgatása előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa az egységet.** (Ellenkező esetben áramütés vagy sérülés keletkezhet)

■ Ne használja a következő helyeken

-  • **Olyan helyek, ahol olajat vagy gyúlékony gázokat használnak vagy ezek szivároghatnak.** (A gyújtószikra tüzet vagy füstöt okozhat, vagy az egység beszívhatja a gázokat, a műanyag részek károsodása vagy törése balesetet okozhat)
- **Olyan helyeken, ahol maró hatású gázok vagy fémpor van jelen.**
(A gyújtószikra tüzet vagy füstöt okozhat vagy az egység beszívhatja a gázokat)
- **Olyan helyeken, ahol a hőmérséklet vagy a páratartalom magas, vagy víz fröccsenhet ki, például fürdőszobában.** (Tűz vagy szivárgóáram okozta áramütés lehet a következmény)
- **Olyan helyeken, ahová kisgyermek bejuthatnak.** (Ellenkező esetben áramütés vagy sérülés keletkezhet)

⚠ FIGYELEM A tűz, áramütés vagy súlyos sérülés elkerülése érdekében tartsa be az utasításokat.

■ **A használat közben**

- ⊘ **Ne használjon klórtartalmú vagy savas tisztítószereket.** (A műanyag részek sérülése vagy törés sérülést okozhat, illetve a felszabaduló mérgező gázok károsak az egészségre)
- **Ne dohányozzon, illetve ne helyezzen füstölőt az egység közelébe.** (A gyújtószikra tüzet vagy füstöt okozhat, vagy az egység beszívhatja a gázoka)
- **Ne próbálja meg szétszerelni, módosítani vagy javítani az egységet.** (Ez tüzet vagy áramütést okozhat) Ha javításra van szükség, forduljon a márkaképviselőhöz, ahol a terméket vásárolta.
- **Ne dugja az ujját, botot vagy bármilyen tárgyat a levegő be- vagy kimenetébe.** (Ez áramütést, sérülést vagy anyagi kárt okozhat)
- **Ne öntsön vizet az egység levegőkimenetébe.** (Ez tüzet vagy áramütést okozhat)
- **Ne használjon tűzveszélyes anyagokat (például hajlakkot vagy rovarirtó sprayt) az egység közelében.**
- **Ne törölje le az egységet benzinnel vagy hígítóval.** (Ez áramütést, tüzet vagy repedést okozhat)

■ **A távirányítóval kapcsolatos figyelmeztetések**

- ⊘ **Ne helyezze olyan helyre a távirányítót, ahol gyermekek is hozzáférhetnek.** (Az egység helytelen működtetése vagy az elemek véletlen lenyelése egészségkárosodást okozhat)
- **Ügyeljen rá, hogy az elemeket megfelelő polaritással (+/-) helyezze be.** (Ez rövidzárlatot, tüzet vagy az elem szivárgását okozhatja)

■ **Bármilyen hiba vagy rendellenes működés esetén azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa az egységet**

⚠ **Példák a rendellenes vagy hibás működésre**

- Az egység bekapcsolás után sem üzemel.
 - Áram folyik a vezetékben vagy nem folyik áram a vezetékben a vezetés mozgatása után.
 - Működés közben furcsa zaj vagy rezgés tapasztalható.
 - Az egység burkolata deformálódik vagy rendellenesen forró.
 - Égett szagot érez. (Ha a rendellenességet nem szüntetik meg, az egység további működtetése meghibásodást, áramütést, füstöt, tüzet stb. okozhat)
- Forduljon a márkakereskedéshez, ahol a terméket vásárolta.

⚠ VIGYÁZAT A szivárgóáram, a sérülés vagy az anyagi kár elkerülése érdekében tartsa be az utasításokat.

■ **A használat közben**

- ⊘ **Az egységet nem üzemeltethetik kisgyermek vagy (betegség vagy sérülés miatt) mozgáskorlátozott személyek.**
 - ◆ **Az EU, Törökország területére érvényes:**

A csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek csak olyan személy felügyelete mellett használhatják, aki ügyel rájuk, vagy ellátja őket a berendezés biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal és ismeri a használattal járó kockázatokat.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és karbantartást nem végezhet el gyermek felnőtt felügyelete nélkül.
 - ◆ **Egyéb régiókban:**

A berendezést felügyelet nélkül nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek (és gyermekek), illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek, kivéve ha egy olyan személy felügyel rájuk, aki felelősen tud a berendezés biztonságos használatáért.

–A gyermekekre felügyelni kell, mert hajlamosak játszani a berendezéssel.

–Erősen ittas vagy altató hatása alatt álló emberek nem üzemeltethetik az egységet.

(Ez áramütést, sérülést vagy egészségkárosodást okozhat)

Biztonsági előírások

⚠ VIGYÁZAT A szivárgóáram, a sérülés vagy az anyagi kár elkerülése érdekében tartsa be az utasításokat.

- **Ne használjon finomszemcsés port, például kozmetikumokat az egység közelében.**
(Ez áramütést vagy meghibásodást okozhat)
- **Ne működtesse az egységet rovarirtó szer permetezése közben.**
–Rovarirtó használata után megfelelően szellőztesse ki a helyiséget.
(A felgyűlt vegyi anyagok a levegőklimátenen távozva egészségkárosodást okozhatnak)
- **Ne használja az egységet füstérzékelő közelében.**
–Ha az egységből kiáramló levegő a füstérzékelő irányába távozik, a füstérzékelő késleltetve jelezhet vagy hibás riasztást adhat.


- **Rendszeresen szellőztesse a helyiséget, ha az egységet tüzelőberendezéssel működő fűtés mellett használja.**
–A termék használata nem helyettesíti a szellőztetést. (Szénmonoxid mérgezést okozhat) A termék nem képes kiszűrni a szénmonoxidot.
- **Ha az egységet háziállat közelében helyezi el, ügyeljen rá, hogy a háziállat ne tudjon az egységre üriteni, illetve ne tudja megrágni a tápvezetéket.** (Ez áramütést vagy sérülést okozhat)

■ Az egység készülékével kapcsolatos figyelmeztetések

- **Ne zárja el a levegőbemenetek vagy -kimenetek útját mosott ruhával, ronggyal, szőnyeggel stb.**
(Az elégtelen levegőkeringés túlmelegedést vagy tüzet okozhat)
- **Nem szabad az egységre felmászni, felülni vagy felállni.** (A leesés vagy felborulás sérülést okozhat)

■ Az egység mozgatásakor

- **Ha a mozgatáshoz felemelik az egységet, akkor az egységet óvatosan kell kezelni.**
–Az egységet mindig a megfelelő emelési pontokon fogja meg. Az egységet nem szabad szagtalanító szűrőnél fogva emelni. (Az egység leesése sérülést okozhat)

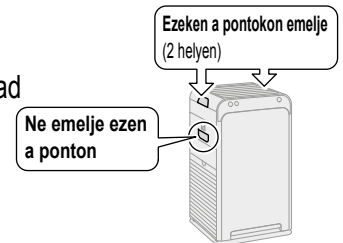

CJOR002EU

Óvintézkedések használat közben

Egyéb szempontok

- **Ne használja ezt a terméket speciális célokra, például műtárgyak, tudományos művek/anyagok megóvása céljára stb.**
(A tárolt tárgyak károsodhatnak)

A streamer kifúvó és az aktív plazmaionok ismertetése


Bizonyos esetekben a kifújó levegővel távozó ózonnak enyhén érezhető szaga lehet. Ez azonban elhanyagolható mennyiség, az emberi egészségre nincs káros hatással.

Ez a termék nem képes kiszűrni az összes mérgező anyagot (szénmonoxid stb.) a dohányfüstből

Az alkatrészek és műveletek elnevezése

⚠ VIGYÁZAT


Az egységet nem szabad szagtalanító szűrőn lévő fogónál emelni. (Az egység leesése sérülést okozhat)

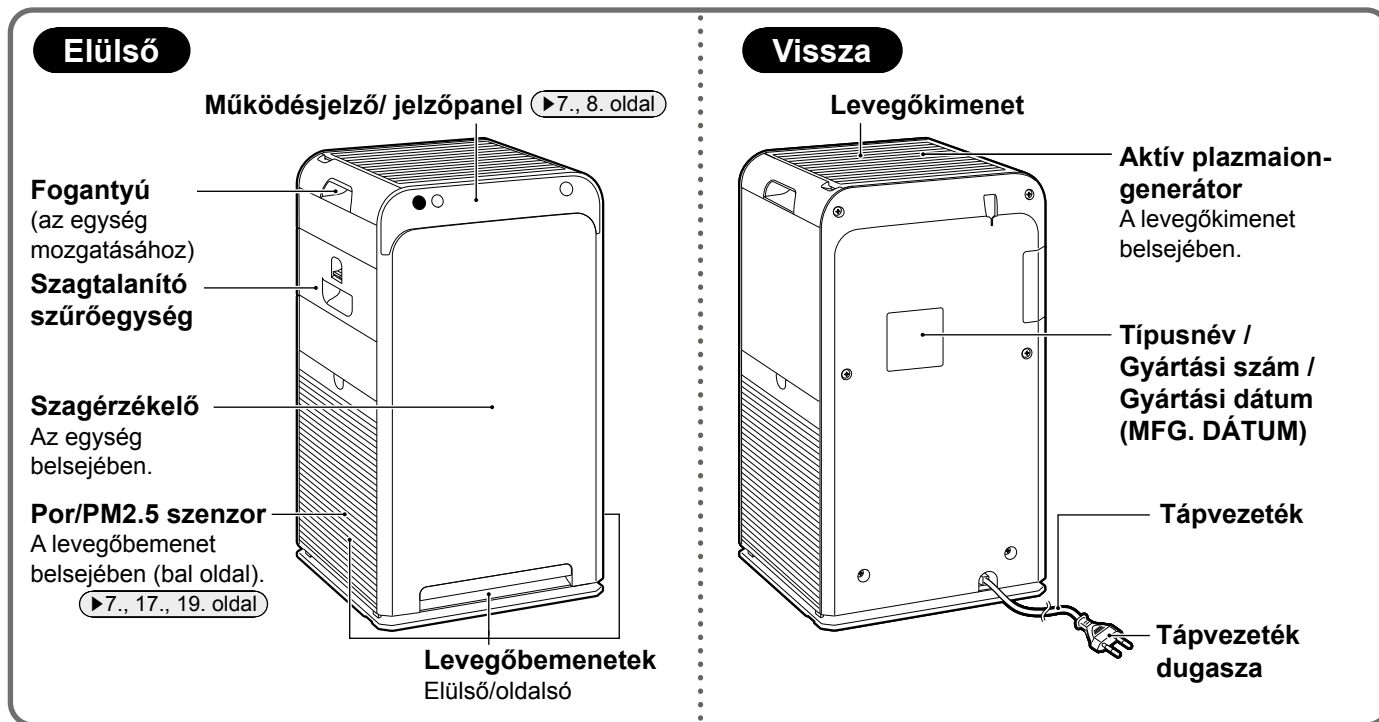

Főbb eltávolítható alkatrészek

Figyelem


A meghibásodás megelőzése érdekében csak az összes alkatrész csatlakoztatása után üzemeltesse az egységet.

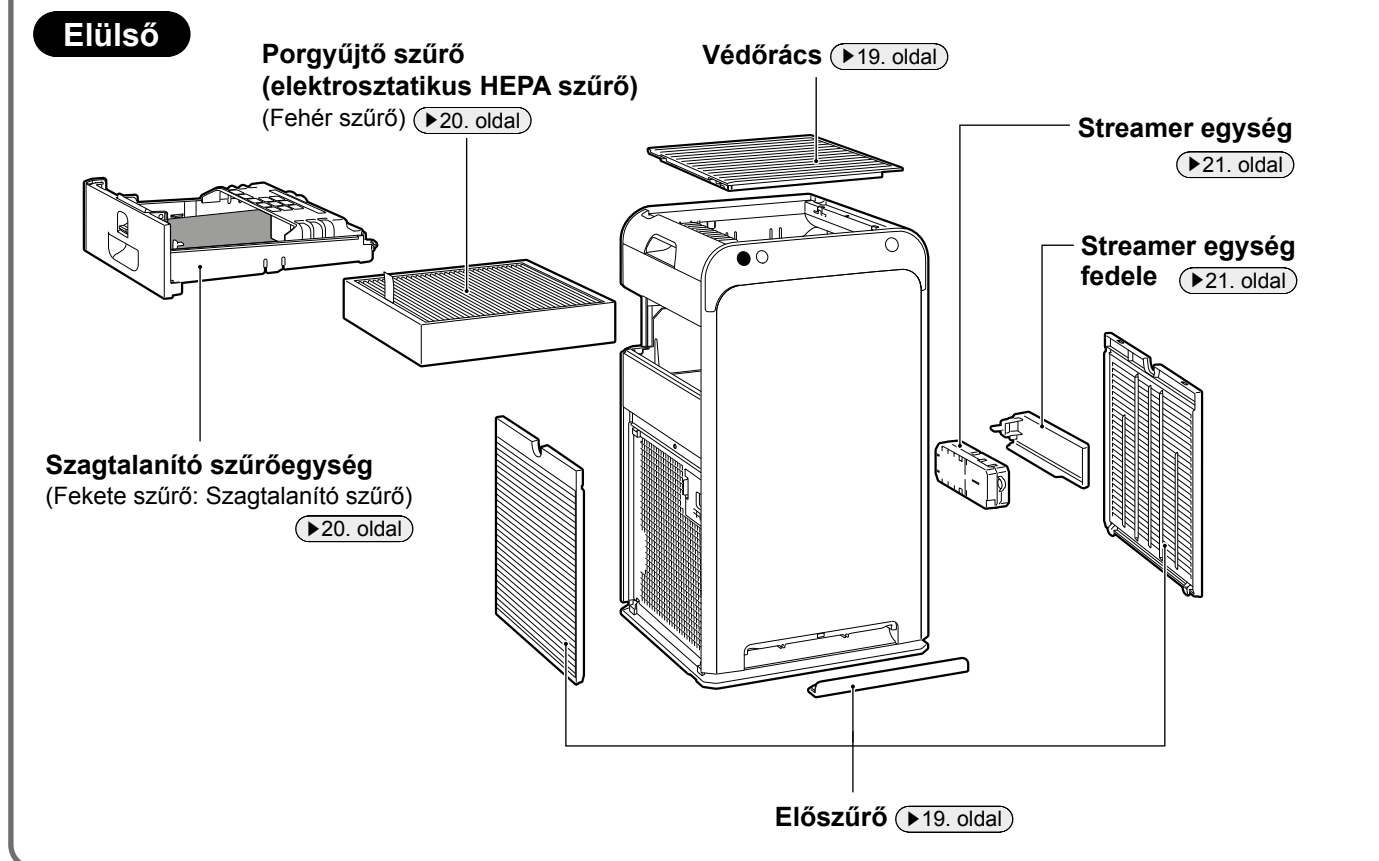

Az alkatrészek és műveletek elnevezése

Működésjelző/ jelzőpanel

Ha egy lámpa villog [▶23. oldal](#)

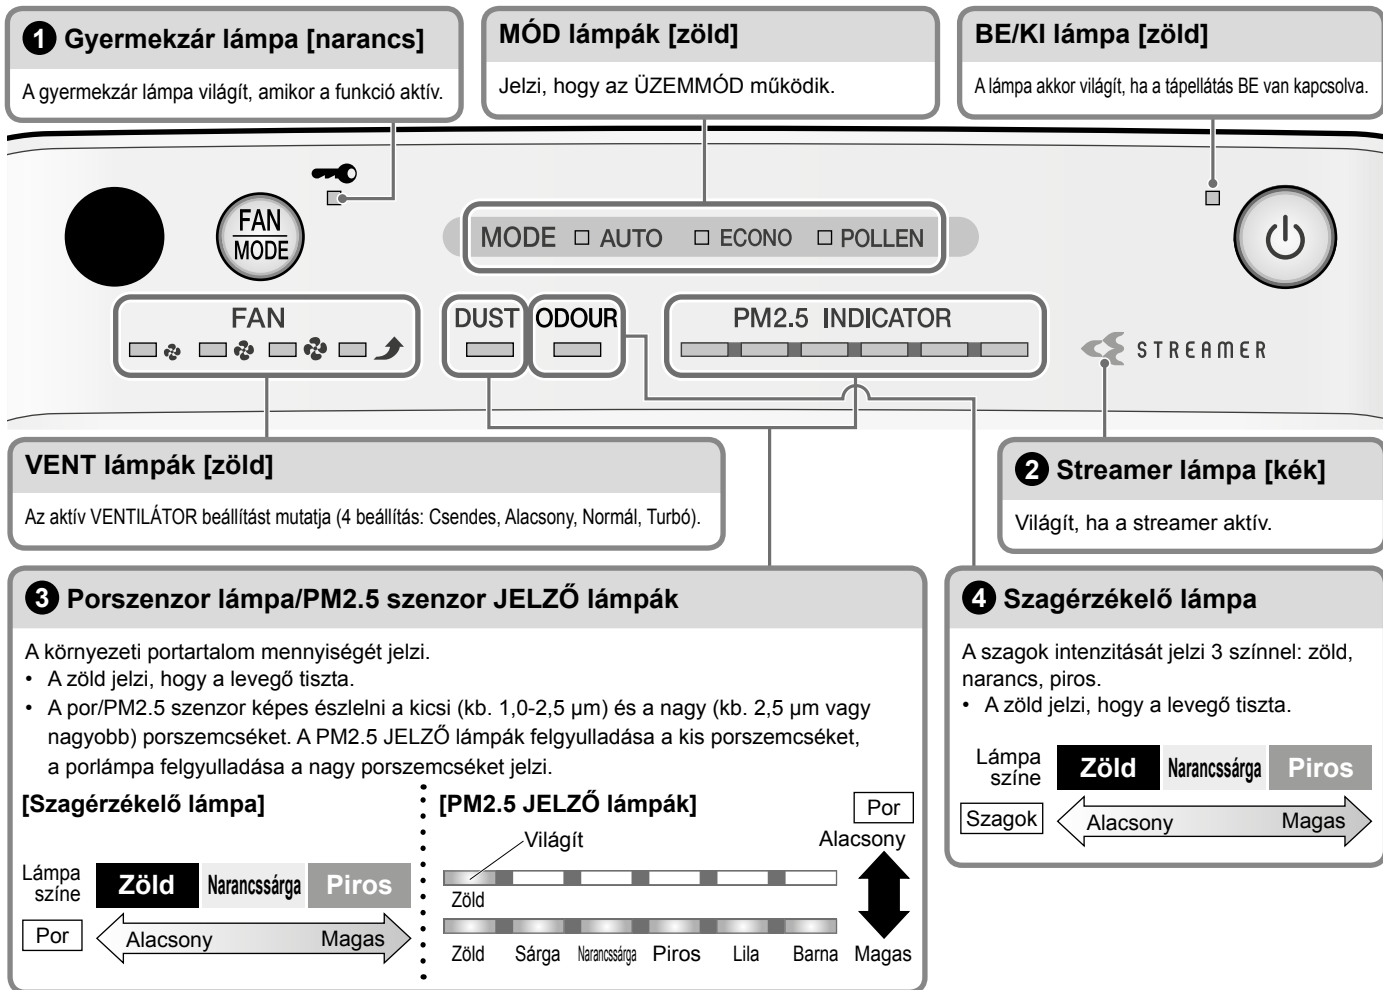

1 Gyermekzár lámpa [narancs]
A gyermekzár lámpa világít, amikor a funkció aktív.

MÓD lámpák [zöld]
Jelzi, hogy az ÜZEMMÓD működik.

BE/KI lámpa [zöld]
A lámpa akkor világít, ha a tápellátás BE van kapcsolva.

VENT lámpák [zöld]
Az aktív VENTILÁTOR beállítást mutatja (4 beállítás: Csendes, Alacsony, Normál, Turbó).

2 Streamer lámpa [kék]
Világít, ha a streamer aktív.

3 Porszenzor lámpa/PM2.5 szenzor JELZŐ lámpák
A környezeti portartalom mennyiségét jelzi.
• A zöld jelzi, hogy a levegő tiszta.
• A por/PM2.5 szenzor képes észlelni a kicsi (kb. 1,0-2,5 µm) és a nagy (kb. 2,5 µm vagy nagyobb) porszemcséket. A PM2.5 JELZŐ lámpák felgyulladásra a kis porszemcséket, a portámpa felgyulladásra a nagy porszemcséket jelzi.

[Szagérzékelő lámpa]
Lámpa színe: Zöld, Narancssárga, Piros
Szagok: Alacsony, Magas

[PM2.5 JELZŐ lámpák]
Világít: Zöld, Sárga, Narancssárga, Piros, Lila, Barna, Magas
Por: Alacsony, Magas

4 Szagérzékelő lámpa
A szagok intenzitását jelzi 3 színnel: zöld, narancs, piros.
• A zöld jelzi, hogy a levegő tiszta.

Lámpa színe: Zöld, Narancssárga, Piros
Szagok: Alacsony, Magas

1 Gyermekzár lámpáról
• Ha világít, a funkciók használata korlátozott. A gombok megnyomásakor csak egy jelzés (3 rövid hangjelzés) szólal meg, így kisgyermek nem tudja elállítani a berendezést. [▶15. oldal](#)

2 A streamer lámpáról
• A streamer működése közben ez a lámpa világít. A streamer működése a légszennyezettség mértékétől függ.
• Ha a streamer sziszegő hangja vagy a kibocsátott ózonszag zavarja Önt, akkor állítsa a streamer kimenetét alacsony állásra. [▶16. oldal](#)

3 Porszenzor lámpa/PM2.5 JELZŐ lámpák ismertetése
• Az üzemelés indulása után a lámpa az első egy percben (kb.) világít, a levegőszennyezettség fokától függetlenül.
• A por/PM2.5 szenzor érzékenysége gyenge lehet "Turbó" VENT beállításnál, vagy ha a levegőáramlás erős AUTO VENT MÓDBAN. Az erős légáramlat hatására port szívhat be a levegőbemenet, mielőtt a por/PM2.5 szenzor érzékelhetné azt. Ez normális jelenség (nem jelent hibás működést).
• Ha a por/PM2.5 szenzor érzékenysége gyenge, módosítsa a szenzor érzékenységi beállításait. [▶17. oldal](#)

A por/PM2.5 szenzor észlelési tartománya

Érzékelhető anyag
házi por, dohányfüst, pollen, atkaürülék és maradványok, állatszőr, dízelrészecskék
Esetenként érzékelhető
gőz, olajpára

4 A szagérzékelő lámpáról
• Ha a tápvezeték dugaszának csatlakoztatása után az üzemelés azonnal indul, a lámpa az első egy percben (kb.) világít.
• Ha a szag intenzitása nem változik, akkor az érzékelő akkor sem reagál, ha erős szag jelentkezik.
• Az alábbi szagok esetenként nem érzékelhetők:
háziállatok szaga, amely nem tartalmaz ammóniát, fokhagyma stb.
• Mivel a szagérzékelőség egyénenként változó, ezért valaki érezheti a szagot akkor is, ha a lámpa zölden világít.
Ha a szag zavarja Önt, váltson át manuális légfűvási sebességre, és válassza a magas légfűvási sebességet. [▶12. oldal](#)

Szagérzékelő észlelési tartománya

Érzékelhető anyag
dohányszag, konyhaszag, háziállatok szaga, toalett szaga, szemétszag, penészszag, spray, alkohol
Esetenként érzékelhető
a hőmérséklet/páratartalom hirtelen változásai, gőz, olajfüst, tüzelőberendezéssel működő fűtőeszközökből kibocsátott gáz

A szagérzékelő alapérzékelőségének beállítása minden alkalommal a tápvezeték dugaszának csatlakoztatása utáni első percben (kb.) meghatározott szagintenzitás alapján történik. Akkor dugja be a tápvezeték dugaszát, amikor a levegő tiszta (szagtalan).

Működésjelző/ jelzőpanel

Jelvevő

Veszi a távirányító jeleit. A jelvétel során a sikeres vételt hangjelzéssel erősíti meg.


- Működés indítása...2 rövid hangjelzés
- Beállítás módosítása...1 rövid hangjelzés
- Működés befejezése...1 hosszú hangjelzés

VENT/MÓD gomb

Nyomja meg a VENT beállítások és a MÓDOK közti váltáshoz. ▶12-14. oldal

BE/KI gomb

Minden megnyomáskor az áramellátás BE vagy KI állásba kapcsol. ▶12. oldal

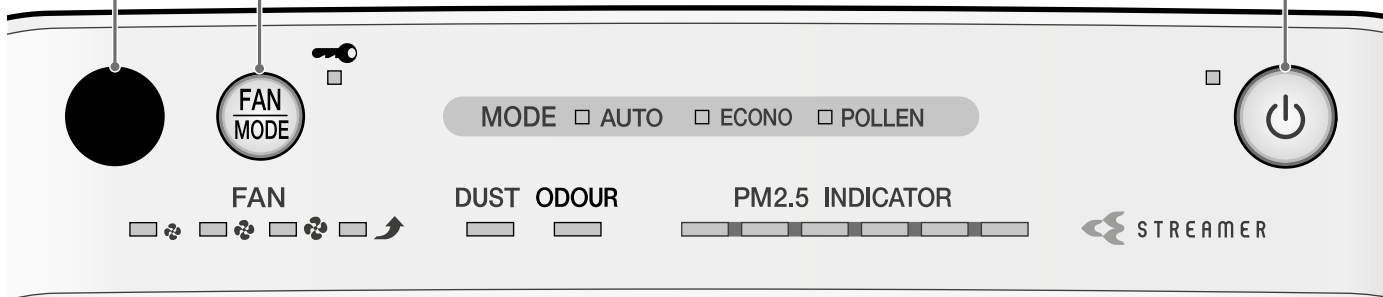

Távirányító

Jeladó

- Jeleket sugároz az egységre.
- Ha a jelet bármilyen akadály, például függöny gátolja, akkor előfordulhat, hogy az egység nem fogja a jelet.
- A legnagyobb jelvételei távolság. 6 m (egyenes vonalban).

BE/KI gomb

Minden megnyomáskor az áramellátás BE vagy KI állásba kapcsol. ▶12. oldal

MÓD gomb

Nyomja meg a MÓDOK közti váltáshoz. ▶13., 14. oldal

VENTILÁTOR gomb


Nyomja meg a VENTILÁTOR beállítások és a MÓDOK közti váltáshoz. ▶12. oldal

FÉNYERŐ gomb


Nyomja meg a fényerő szintjei (FÉNYES, TÓMPA, KI*) közötti váltáshoz.
*Nem kapcsol ki az összes lámpa.
▶15. oldal

ZÁR gomb

Megakadályozza, hogy kisgyermek elállítsák a berendezést. ▶15. oldal

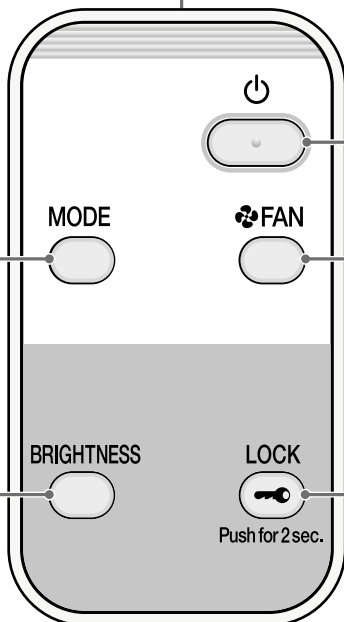


Tartozékok



Távirányító..... 1



Távirányító-tartó 1

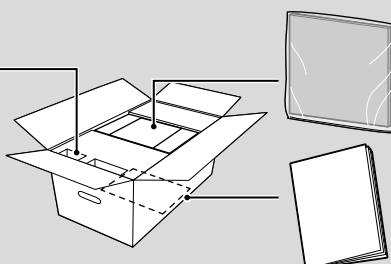



Szagtalanító szűrő..... 1
Üzemeltetés előtt rögzítse az egységhez.

Üzemeltetési kézikönyv..... 1
A szállítódoboz alján található.

Üzemeltetés előtti teendők

1 Egység elhelyezése

Felhelyezés előtt távolítsa el a tápvezetéket rögzítő ragasztószalagot alul, majd vegye ki a tápvezetéket.

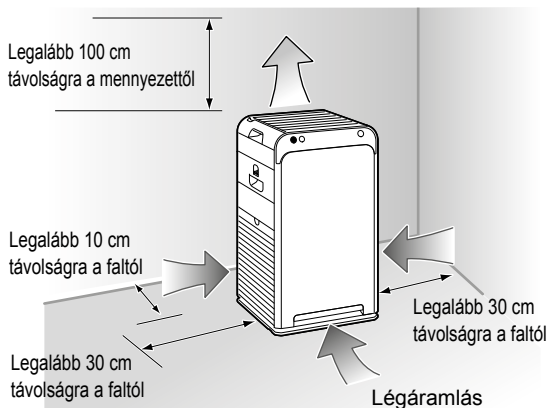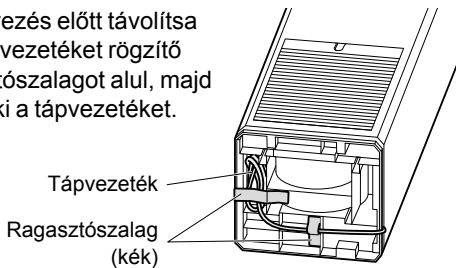

Útmutatók a megfelelő elhelyezéshez

- Olyan helyet válasszon, ahonnan a légáram eléri az helyiség minden részét.
- Stabil felületre helyezze. Ha az egységet instabil felületre helyezi, az felerősítheti az egységből érkező rezgéseket.
- Ha az egység belsejében található áramkörök vagy kábelek zavarták a TV-adást vagy statikus zajokat okoznak a közeli rádió- vagy sztereó berendezésekben, akkor vigye legalább 2 méterre az egységet az adott készüléktől.

A zsinór nélküli telefonokat és a rádióvezérlésű órákat is távol kell tartani a berendezéstől.

Figyelem

- A fel szennyeződésének elkerülése érdekében az ábrán látható méretezéssel helyezze el az egységet. Azt azonban vegye figyelembe, hogy az egység szennyezett levegőt szív be, ezért bizonyos faltípusok akkor is szennyezetté válhatnak, ha betartja az ajánlott méreteket. Ilyen esetben az egységet a faltól biztonságos távolságra kell helyezni.
- Ha az egység hosszabb ideig ugyanazon a helyen áll, a padló és a környező falak szennyeződhetnek, mivel a berendezés az alján található nyíláson át szívja be a levegőt. Időközönként ajánlott megtisztítani.

Ne használja a következő helyeken

- **Közvetlen napsugárzásnak kitett helyek**
(A berendezés gyengébben veheti a távirányító jelét, és az egység elszíneződhet)
- **Tűzelőberendezéssel működő fűtőeszközök vagy egyéb nagy hőmérsékletű eszközök közelében lévő helyek**
(A túlmelegedés elszíneződést/deformációt okozhat)
- **Olyan helyek, ahol vegyszereket és gyógyszereket használnak, például kórházak, gyárak, laboratóriumok, szépségszalonok és fényképészeti laborok**
(Az illékony anyagok és oldószerek károsíthatják a mechanikus alkatrészeket és üzemzavart okozhatnak)
- **Erős elektromágneses térben, például elektromágneses sütők, hangfalak stb. közelében.**
Előfordulhat, hogy az egység nem megfelelően működik.
- **Gyertyák, illatgyertyák stb. kormolásának (vezetőképes por) kitett helyek.**
A szűrők teljesítménye romolhat, így a helyiség a felgyülemllett por miatt elkoszolódhat.

■ Ne használjon szilikon* tartalmú kozmetikumokat stb. az egység közelében.

- * Hajápolási termékek (töredezett hajvégeket ápoló szerek, hajhab, hajkezelő szerek stb.), kozmetikumok, izzadásgátló szerek, antisztatikus szerek, impregnáló sprayk, fényesítő anyagok, üvegtisztítók, vegyi törölőkendők, wax, stb.
- A szigetelőanyagok, például a szilikon a streamer egység tűjéhez tapadhat, így a streamer légsugara nem jön létre.
- A porgyűjtő szűrő eltömődhet, így csökken a légtisztítási képesség.

■ Ne használjon ultrahangos párasítót vagy hasonló készüléket az egység közelében.


A porgyűjtő szűrő eltömődhet, így csökken a légtisztítási képesség.




A tápcsatlakozó bedugása előtt végezze el a fenti lépéseket.

2 Szagtalanító szűrő rögzítése

1. Vegye ki a szagtalanító szűrőegységet a fő egységből. ▶20. oldal

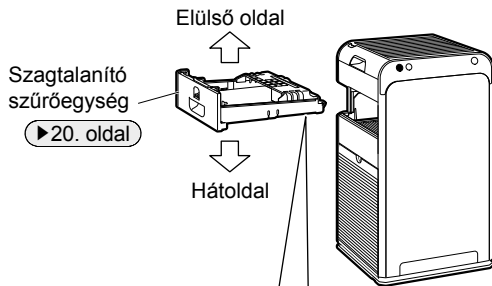


A szagtalanító szűrőegység hátoldala (Nagy) horgok

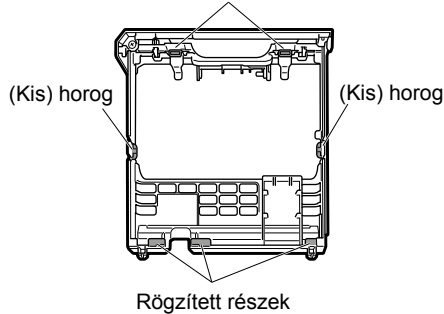


2. Vegye ki a szagtalanító szűrőt a tasakból.

Viseljen védőkesztyűt, hogy a szagtalanító szűrőre lerakódott portól ne legyen koszos a keze.

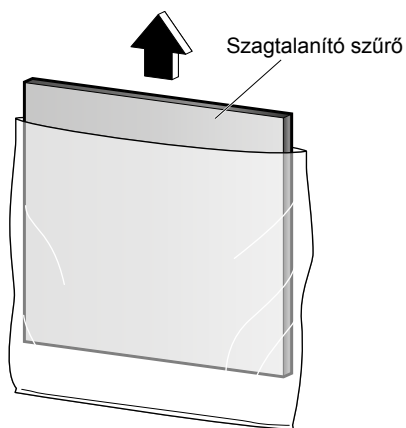

3. Fordítsa meg a szagtalanító szűrőegységet és rögzítse a szagtalanító szűrőt.

- ① Helyezze a szagtalanító szűrőt a rögzített részek alá (3 helyen).
- ② A keret kinyitása közben helyezze a szagtalanító szűrőt a (kis) horgok alá 2 helyen.

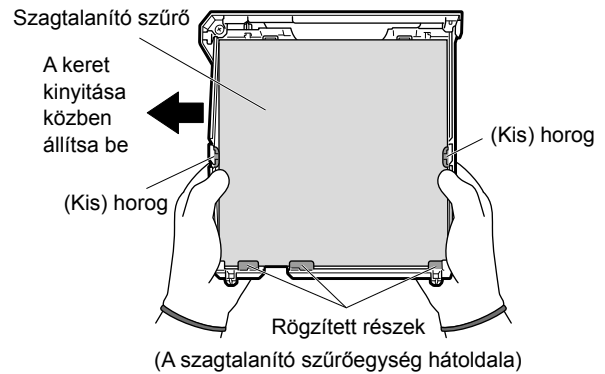

- ③ Miközben szagtalanító szűrő elülső oldalán található (nagy) horgok kiemelkedő részét megnyomja, nyomja be a szűrőegységet és helyezze a (nagy) horgok alá 2 helyen a rögzítéshez.




(A szagtalanító szűrőegység hátoldala)

- ④ Ellenőrizze még egyszer, ha a szagtalanító szűrő a (nagy) horgok alá van behelyezve.



4. Szerelje fel a szagtalanító szűrőegységet a fő egységre. ▶20. oldal

- Ha a szagérzékelő lámpa villog az üzemeles megkezdésekor, akkor a szagtalanító szűrő nem csatlakozik megfelelően.
- A szűrő csomagolása és a páraelszívó anyag kidobásakor tartsa be a helyi hulladékkezelési előírásokat.




Üzemeltetés előtti teendők

3 A távirányító előkészítése


1. Rögzítse a távirányító-tartót.

- Illessze a távirányító-tartó horgát az egység hátoldalán található mélyedésbe.

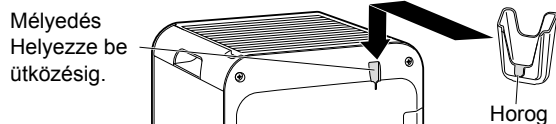


2. Húzza le az átlátszó fóliát.

- Az átlátszó lap eltávolítása után a távirányító használatra kész.

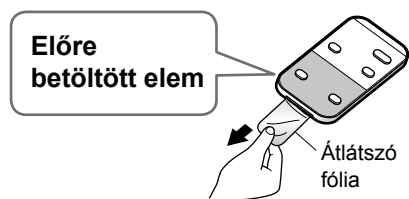

Használat

- Irányítsa a távirányító jeladóját az egységen található jelzővőre. Ha a jelet bármilyen akadály, például függöny gátolja, akkor előfordulhat, hogy az egység nem fogja a jelet.
- A legnagyobb jelvételei távolság. 6 m (egyenes vonalban).

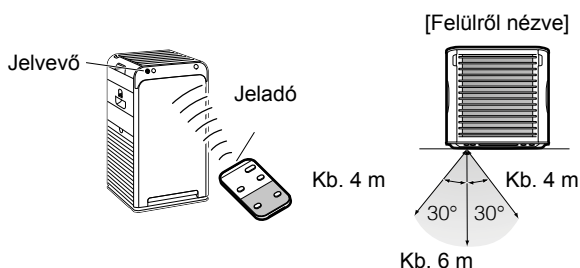


A távirányítóról

- Ügyeljen arra, hogy távirányító ne essen le, és ne érje nedvesség. (Ez meghibásodást okozhat)
- A jelátvitel gyengülhet, ha a szobában elektronikus gyújtóval működő fénycső (pl. egy energiatakarékos izzó) működik.
- Ne használja világítótestek közelében (1 méteren belül). (A berendezés gyengébben veheti a távirányító jelét, és az egység elszíneződhet)

Elemcsere

1. A távirányító alján található elemtálca zárját tolja el a nyílal jelölt irányába.
2. Húzza ki az elemtálcát.
3. Cserélje ki az elemet.
4. Tolja vissza az elemtálcát az eredeti helyzetébe.

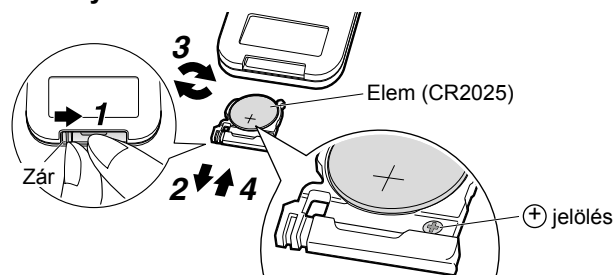


Úgy helyezze be, hogy az elem + oldala és az elemtálca ⊕ jelölése azonos irányba essen

Az elemről

- Az elemeket gyermekektől elzárva tárolja. Az elem lenyelése esetén azonnal keresse fel a legközelebbi sürgősségi egészségügyi ellátást biztosító intézményt.
- Az elem szivárgása vagy törése esetén bekövetkező károk elkerülése érdekében vegye ki az elemet, ha az egységet hosszabb időn át nem használja.
- Ha az elemben található folyadék szembe kerülése esetén ne dörzsölje a szemét. Ehelyett azonnal mossa ki a szemét csapvízzel, és forduljon orvoshoz.
- Az elemet nem érheti hő vagy tűz. Az elemet tilos szétszerelni vagy átalakítani. A szigetelés vagy az elem egyéb belső alkatrészei sérülhetnek, ami az elem szivárgását, törését vagy túlmelegedését okozhatja.
- Az elem hulladékba helyezésekor szigetelőszalaggal stb. zárja le a csatlakozókat. (Más fémtárgyak mellett tárolva az elem túlmelegedhet, megrepedhet vagy tüzet okozhat)
- Az elemeket a helyi hulladékkezelési szabályok szerint helyezze hulladékba.
- Az elemeket általában évente egyszer kell cserélni, a jelvétele gyengülése esetén azonban új elemet (CR2025) kell behelyezni.
- Ha az elem lejáratási ideje közel van, lehet, hogy az elemet hamarabb kell cserélni.
- Az előre behelyezett elem csak az egység kezdeti használatára szolgál, és lehet, hogy az elemet 1 évnél hamarabb kell cserélni.

4 Dugja be a tápvezeték dugaszát a dugaszolóaljzatba

- A szagérzékelő alapérzékenységének beállítása minden alkalommal a tápvezeték dugaszának csatlakoztatása utáni első percben (kb.) meghatározott szagintenzitás alapján történik. **Akkor dugja be a tápvezeték dugaszát, amikor a levegő tiszta (szagtalan).**

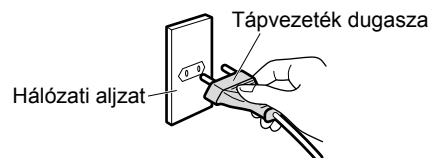

⚠ FIGYELEM

Az egységet ne kapcsolja ki a tápcsatlakozó kihúzásával.
(A túlmelegedés miatt tűz keletkezhet vagy áraműtést okozhat)

Működés

Működés



Távírányító

Működtetés a távirányítóval.

Egység

Működtetés az egység kezelő/kijelzőpanelével.

A részletes beállítások a távirányítóról végezhetők el.

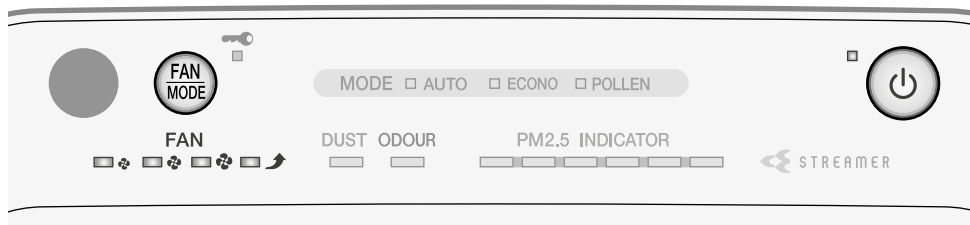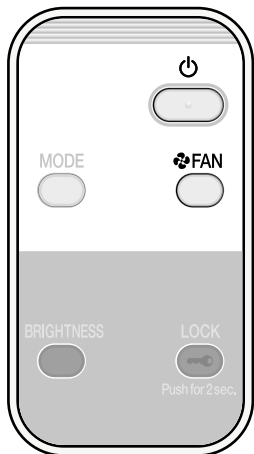

Légtisztítás használata (funkció BE/KIKAPCSOLÁSA)

Megtisztítja a helyiség levegőjét.

Távírányító


Nyomja meg a gombot.



- Nyomja meg újra a KIKAPCSOLÁSHOZ.
- BE/KI lámpa [zöld] világít.

Egység

Nyomja meg a gombot.

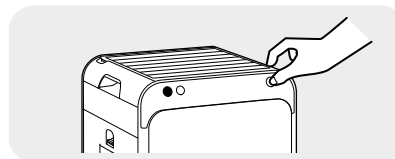

Figyelem

- Ne mozgassa ez egységet, ne csatlakoztasson vagy vegyen le alkatrészeket az egységre/egységről üzemelés közben. Ez törést vagy üzemzavart okozhat.

Megjegyzés

- Vásárláskor az egység Légtisztítás funkcióra van beállítva, AUTO VENT módra, BEKAPCSOLT aktív plazmaion fűjás funkcióval.
- Ha az egység tápcsatlakozóját kihúzza vagy KIKAPCSOLJA a berendezést, akkor a következő BEKAPCSOLÁSKOR a készülék az utoljára használt beállításokkal fog működni.
- A tápcsatlakozó bedugását követő 2 másodpercben a beállítások nem módosíthatók.

Levegőfűvés sebességének módosítása

Válassza ki a kívánt VENT beállítást.

🌀 : Csendes 🌀 : Alacsony 🌀 : Normál

🌀 : Turbó


* A szimbólumok mérete a VENT beállításnak megfelelően változik.

Távírányító

Nyomja meg a gombot.



- Minden egyes megnyomással átváltja a VENT lámpákat [zöld].




Egység

Nyomja meg a gombot.



- Minden egyes megnyomással átváltja a VENT lámpákat [zöld] és a MÓD lámpákat [zöld].

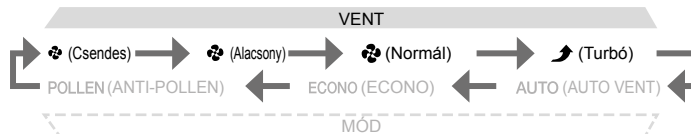

A VENT beállításokról

Csendes


A készülék enyhe légáramlatot fúj ki. Ez beállítás alvás idejére ajánlott. Mivel a szagtalanítási teljesítmény csökkent, a VENT beállítást Normál, vagy annál magasabb értékre ajánlott állítani, ha gyorsan szeretné megszüntetni a szagot a helyiségben.

Turbó


Erős légáramlat használatával a környezeti levegő gyorsan megtisztul. Ez beállítás takarításkor javasolt.

Hasznos funkciók

Távirányító

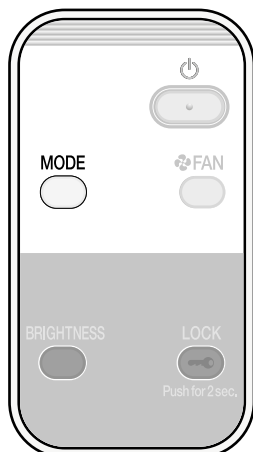

Egység

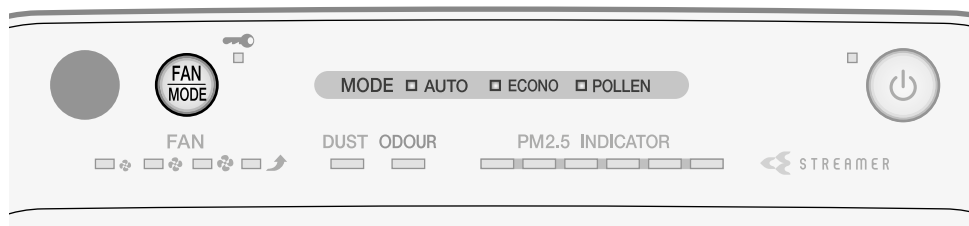

Az egység működtetése egy üzemmódban


Válasszon az igényeinek megfelelő MÓDOT.

A levegőfűvás sebessége automatikusan beállításra kerül, ha az egység az adott MÓDBAN üzemel.

Távirányító

Nyomja meg a ^{MODE} gombot.


- Minden egyes megnyomással átváltja a MÓD lámpákat [zöld].



Egység

Nyomja meg a gombot.

- Minden egyes megnyomással átváltja a MÓD lámpákat [zöld] és a VENT lámpákat [zöld].

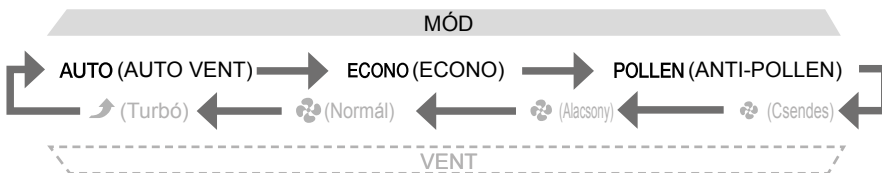

MÓD

Használat és funkció

AUTO VENT

Automatikus levegőfűvés beállítása

A VENT beállítás (Csendes, Alacsony, Normál, Magas) automatikusan a légszennyezettséghez lesz állítva.

A levegőfűvés sebességének növekedésével javul a tisztítási teljesítmény.

- A légszennyezettség mértéke a levegőben lévő por mennyiségének és a környező levegő szagintenzitásának felel meg.

Energiatakarékosság

Az ECONO MÓDBAN az energiatakarékos üzemmódon belül a VENT beállítás automatikusan csak a Csendes és az Alacsony között tud váltani. Az áramfelvétel (*1) és a működési zaj csökken.

Ha a levegő tiszta, rövid időn belül automatikusan bekapcsol a Felügyelet mód.

Ez beállítás alvás idejére ajánlott.


*1 Az AUTO VENT MÓDDAL (kb. 10,3 Wh) összehasonlítva az ECONO MÓD (kb. 6,7 Wh) hozzávetőleg 3,6 Wh-val kevesebb áramot vesz fel.

Tesztkörülmenyek: 1 órás üzemeltetés 10 m² területen. Feltéve, hogy 1 cigarettát szívtak el, közvetlenül az egység bekapcsolását követően.

Energiatakarékos mód

A VENT beállítás automatikusan vált Csendes és Alacsony között.

Ha a levegő tiszta, rövid időn belül...



Ha por, illetve szagok érzékelhetők...

Felügyeleti mód

- A ventilátor rendszeres időközönként elindul és leáll. A por és a szagok jelenlétét ellenőrzi a rendszer.
- Az alábbi funkciók kikapcsolnak, tovább csökkentve ezzel az áramfelvételt.

Streamer KI

Aktív plazma ion KI

ECONO

- Mivel a VENT beállítás csak Csendes és Alacsony lehet, a légtisztítási teljesítmény korlátozott.
- Mivel a ventilátor leállításakor a levegő beszívása nem történik meg, a por/PM2.5 szenzor és a szagérzékelő érzékenysége csökken. Az érzékenység csökkenésének megelőzése érdekében kapcsolja KI a Felügyelet módot. [▶18. oldal](#)
- A VENT beállítás elvégzése automatikusan megtörténik. A levegőfűvés sebessége manuálisan nem állítható.

Pollentartalom csökkentése


A VENT beállítás 5 percnként átvált a Normál és az Alacsony beállítás között, és az így létrejövő gyenge légáramlás segítségével a beszívott pollen kiszűrhető, mielőtt elérné a padlót.

- A VENT beállítás elvégzése automatikusan megtörténik. A levegőfűvés sebessége manuálisan nem állítható.


ANTI-POLLEN

Hasznos funkciók

Távirányító

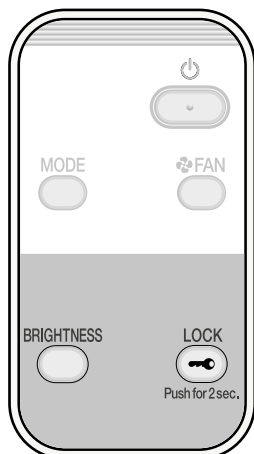


Egység

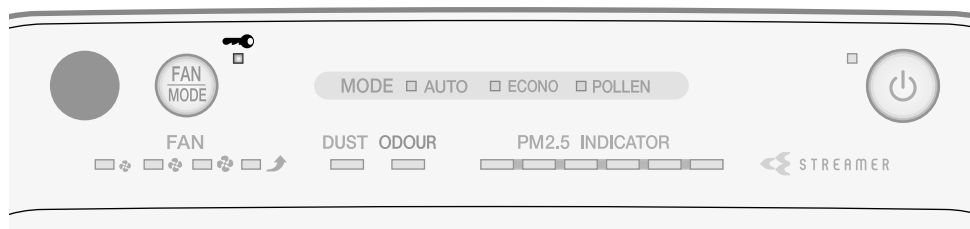

A gyermekzár használata


A gombokkal végzett műveletek korlátozottak, így kisgyermek nem állíthatja el a berendezést.

Távirányító

Tartsa lenyomva a  gombot kb. 2 másodpercig.

Egység

Nem lehet beállítani az egységről.

- Tartsa lenyomva újra a  gombot 2 másodpercig a gyermekzár kikapcsolásához.
- Ha a gyermekzár aktív, a funkciók használata korlátozott. A gombok megnyomásakor csak egy jelzés (3 rövid hangjelzés) szólal meg, így kisgyermek nem tudja elállítani a berendezést.

Megjegyzés

- Ha kihúzza az egység tápcsatlakozóját, miközben a gyermekzár aktív, akkor a gyermekzár kikapcsol.
- A gyermekzár lámpa [narancssárga] világít, amikor a funkció aktív.

Jelzőlámpa fényerejének beállítása

A jelzőlámpa fényerőssége szabályozható.

Távirányító

Nyomja meg a  gombot.

Egység


Nem lehet beállítani az egységről.

- Nyomja meg a beállítások közötti váltásokhoz.



Megjegyzés

- Ez a funkció hasznos, ha a lámpák zavarnák alvás közben stb.
- A BE/KI lámpa nem kapcsol ki akkor sem, ha a fényerő beállítása KI van kapcsolva. A lámpa TOMPA beállításra van kapcsolva.
- Ha az alábbi gombok bármelyikét megnyomja, miközben a fényerő KI van kapcsolva, akkor a fényerő TOMPA beállításra vált, majd kb. 10 másodperc múlva újra KI fog kapcsolni.



Speciális beállítások

Ha a streamer sziszegő hangja vagy a kibocsátott ózonszag zavarja Önt

*A vásárlás idején érvényes beállítás



Streamer kimeneti beállításai

Szokásos*

Alacsony

Beállítási eljárások **Távírányító**

Tartsa lenyomva a  és a  gombot kb. 3 másodpercig, miközben a tápcsatlakozó be van dugva és az egység kikapcsolt állapotban van.

- Minden alkalommal, amikor a  és  gombot 3 másodpercig lenyomva tartja, a beállítások átváltak a Szokásos és Alacsony között.

[Ha a beállítás Alacsonyra lett váltva]

Rövid hangjelzés hallható, és a streamer lámpa kb. 5 másodpercig villog.



[Ha a beállítás Szokásosra lett váltva]

Rövid hangjelzés hallható, és a streamer lámpa kb. 5 másodpercig világít.



■ Streamer működési állapota

Streamer kimeneti beállítása		Szokásos	Alacsony
VENT/MÓD beállítás			
VENT	Csendes, Alacsony	BE-KI*	KI
	Normál		BE-KI*
	Turbó	BE	BE
MÓD	AUTO VENT, ANTI-POLLEN	BE-KI*	BE-KI*
	ECONO		KI

*A streamer BE-KI működési állapot azt jelenti, hogy a streamer automatikusan BE- és KIKAPCSOL a légszennyezettség mértékétől és a VENT beállításoktól függően.

- A streamer lámpa kialszik, ha a streamer funkció KI van kapcsolva.

Megjegyzés

- Ajánlott a streamert Szokásos beállításra váltani, mivel az Alacsony beállításban csökken a szagtalanítási teljesítmény.
- A beállítások a tápcsatlakozó kihúzása után is megőrződnek.

Ha szeretné kikapcsolni az aktív plazma ion kibocsátást

*A vásárlás idején érvényes beállítás



Aktív plazma ion kimeneti beállítások

BE*

KI

Beállítási eljárások **Távírányító**

Tartsa lenyomva a  és a  gombot kb. 3 másodpercig, miközben a tápcsatlakozó be van dugva és az egység kikapcsolt állapotban van.

- Minden alkalommal, amikor a  és  gombot 3 másodpercig lenyomva tartja, a beállítás BE-, illetve KIKAPCSOL.

[Ha a beállítás KI állásra lett váltva]

Rövid hangjelzés hallható, és a porlámpa és a szegérezelő lámpa kb. 5 másodpercig zölden villog.



[Ha a beállítás BE állásra lett váltva]

Rövid hangjelzés hallható, és a porlámpa és a szegérezelő lámpa kb. 5 másodpercig zölden világít.



Megjegyzés

- A beállítások a tápcsatlakozó kihúzása után is megőrződnek.
- Ha KI állásba van kapcsolva, az aktív plazma ion kifűvése leáll, a porszűrés és a szagtalanítás azonban folytatódik.
- Ha az ózon szaga zavarja Önt, akkor állítsa az aktív plazma ion kimenetet KI állásba.**
- Ha az ózon szaga továbbra is zavarja Önt, miután az aktív plazma ion kimenetet KI állásba váltotta, kapcsolja a streamer kimenet lehetőségét Alacsony beállításra.

Speciális beállítások

Ha a por/PM2.5 szenzor érzékenysége nem felel meg az igényeinek

*A vásárlás idején érvényes beállítás




Por / PM2.5 szenzor érzékenységének beállítása

Magas Normál* Alacsony

Beállítási eljárások




Távirányító

Egység

1. Tartsa lenyomva a  gombot az egységen kb. 5 másodpercig, és ha rövid hangjelzést hall, nyomja meg a  gombot a távirányítón, miközben lenyomja a  gombot az egységen.

- Ez a beállítás csak akkor módosítható, amikor az egységet be- vagy kikapcsolja.


2. Amikor meghallja a rövid hangjelzést, mindkét gombot engedje fel.

- Az egyik VENT lámpa  (Alacsony),  (Normál),  (Turbó)) villogni fog kb. 5 másodpercig, majd az aktuálisan beállított érzékenység lámpája világít.


3. Nyomja meg a  gombot az érzékenység beállításának módosításához.


- Minden egyes megnyomással átváltja a VENT lámpákat, így módosíthatja az érzékenységet.

Magas érzékenység beállítása

► Válassza ki a VENT lámpát  (Turbó).

Alacsony érzékenység beállítása

► Válassza ki a VENT lámpát  (Alacsony).

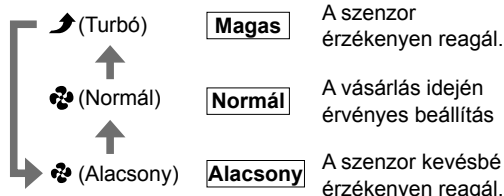

- A beállítást a VENT lámpák jelzik. Ha a VENT lámpák nem változnak, akkor húzza ki a tápdugaszt, várjon legalább 5 másodpercet, majd dugja vissza a tápdugaszt, és próbálja meg újra a műveletet az elejétől.

4. Az új beállítás kiválasztása után nyomja meg a  gombot a távirányítón.

- Rövid hangjelzés hallható, és az új beállítás villog. Húzza ki a tápdugaszt, miközben a z egység lámpája villog, várjon legalább 5 másodpercet, majd dugja vissza a tápdugaszt. A beállítás ezzel kész.
- Ha nem végzi el ezt az eljárást, a berendezés nem áll vissza a szokásos üzemmódra.

Megjegyzés

- A beállítások a tápcsatlakozó kihúzása után is megőrződnek.

Ha szeretné KIKAPCSOLNI a Felügyelet módot (ECONO MÓDBAN)

*A vásárlás idején érvényes beállítás




Üzem módok beállítása ECONO MÓDBAN

Felügyelet BE*	Felügyelet KI*
-------------------	-------------------

Beállítási eljárások

Távírányító

Egység


1. Tartsa lenyomva a  gombot az egységen kb. 5 másodpercig, és ha rövid hangjelzést hall, nyomja meg a  gombot a távirányítón, miközben lenyomja a  gombot az egységen.

- Ez a beállítás csak akkor módosítható, amikor az egységet be- vagy kikapcsolja.

2. Amikor meghallja a rövid hangjelzést, mindkét gombot engedje fel.

- A VENT lámpa  (Csendes) és az ECONO MÓD lámpa kb. 5 másodperc villogás után folyamatosan világít. Az ECONO MÓD lámpa világít vagy villog, a Felügyelet mód BE/KI állapotától függően.

3. Nyomja meg a  gombot az egységen a beállítás módosításához.

- Minden egyes megnyomással az ECONO MÓD lámpa BE- vagy KIKAPCSOL. (A VENT lámpa  (Csendes) tovább világít.)

A Felügyelet mód **BE** kapcsolásához
▶ Kapcsolja be az ECONO MÓD lámpát.


 ECONO  **BE** A vásárlás idején érvényes beállítás

A Felügyelet mód **KI** kapcsolásához
▶ Kapcsolja be az ECONO MÓD lámpát.

 ECONO  **KI**

- A beállítást az ECONO mód lámpa jelzi. Ha az ECONO mód lámpa nem változik, akkor húzza ki a tápdugaszt, várjon legalább 5 másodpercet, majd dugja vissza a tápdugaszt, és próbálja meg újra a műveletet az elejétől.

4. Az új beállítás kiválasztása után nyomja meg a  gombot a távirányítón.

- Rövid hangjelzés hallható, és a VENT lámpa  (Csendes) villog. Ha a Felügyelet mód BE van kapcsolva, akkor az ECONO MÓD lámpa is villog. Húzza ki a tápdugaszt, miközben a z egység lámpája villog, várjon legalább 5 másodpercet, majd dugja vissza a tápdugaszt. A beállítás ezzel kész.
- Ha nem végzi el ezt az eljárást, a berendezés nem áll vissza a szokásos üzemmódra.

Megjegyzés

- A beállítások a tápcsatlakozó kihúzása után is megőrződnek.

Tisztítás és karbantartás előtt húzza ki az egység tápcsatlakozóját. (Ellenkező esetben áramütés vagy sérülés lehet a következmény)

Karbantartás

Védőrács

Ha a szennyeződés problémát okoz


Törlés

Mosás/öblítés

- Törölje le a port egy puha, nedves ronggyal és öblítse le vízzel.
- Ne használjon durva súrolókefét stb. (Károsodást okozhat)
- Ha makacs szennyeződést tapasztal, áztassa be az alkatrészt kézmeleg vagy szobahőmérsékletű vízben elkevert, semleges kémhatású mosogatószerbe, majd alaposan öblítse le a tisztítószerrel és hagyja az alkatrészt árnyékos helyen kiszáradni.


Kiszzerelés

Tegye az ujjait az egység tetején található mélyedésekbe és emelje meg.

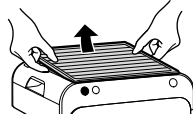

Beszerezés

A megfelelő tájolásra ügyelve rögzítse stabilan.



Egység

Ha a szennyeződés problémát okoz

Törlés


- Puha nedves ronggyal törölje le a szennyeződést.
- Ha makacs szennyeződést tapasztal, törölje le a szennyeződést semleges kémhatású mosogatószerrel megnedvesített ronggyal.
- Ne használjon durva súrolókefét stb. (Károsodást okozhat)

Előszűrő (elülső/bal oldal/jobbal)

Körülbelül 2 hetente

Porszívózás

Mosás/öblítés

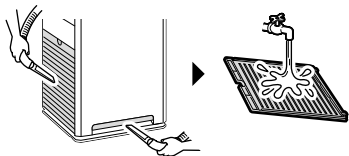


- Miután a port eltávolította porszívózással, vegye ki és mossa ki a szűrőt vízzel, majd árnyékos helyen hagyja kiszáradni.
- A rácsháló lyukait puha kefével tisztítsa meg.

Figyelem

- Ne használjon vattapálcát vagy durva súrolókefét stb. (A szűrő részlegesen megrepedhet)
- Ne alkalmazzon nagy erőt. (A szűrő részlegesen megrepedhet)
- Ha makacs szennyeződést tapasztal, áztassa be az alkatrészt kézmeleg vagy szobahőmérsékletű vízben elkevert, semleges kémhatású mosogatószerbe, majd alaposan öblítse le a tisztítószerrel és hagyja az alkatrészt árnyékos helyen kiszáradni.

Kiszzerelés

Fogja meg az előszűrőn található mélyedéseket és húzza ki.

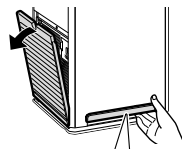

- 1 Fogja meg az előszűrő egyik végét, miközben a hüvelykujját az egységnek támasztja.




Beszerezés

Illessze be a horgokat (2 helyen) az egységbe, és nyomja meg, amíg kattantást nem hall.




Horgok (2 helyen)
Ellenkező oldal

Illessze be a horgot (1 helyen) az egységbe. Nyomja meg mindkét végén, amíg stabilan rögzül.

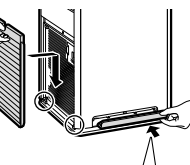

Horog (1 helyen)
Felülről nézve

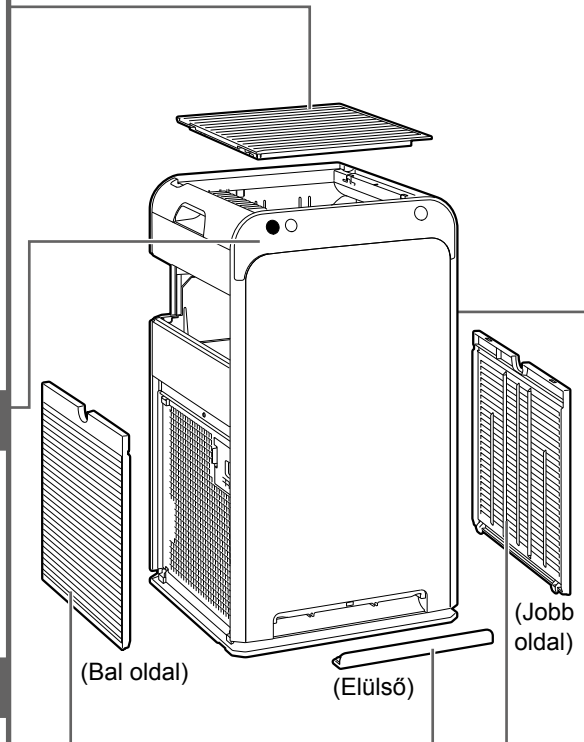


Por / PM2.5 szenzor

Ha por rakódott le


Porszívózás

- 1 Távolítsa el az előszűrőt (bal oldal).
- 2 Porszívózza le az összes port a por/PM2.5 szenzor levegőbemenetéről egy kárpittisztító porszívóval vagy hasonló eszközzel.

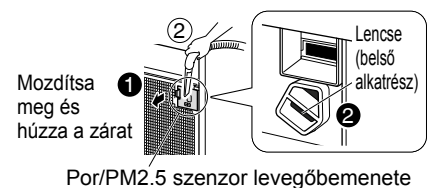

Körülbelül 3 havonta **Törlés**

- 1 Vegye ki az előszűrőt (bal oldal) és fedje le a por/PM2.5 szenzor levegőbemenetét.
- 2 Törölje le a lencsét száraz vattapálcával.



Lencse

Ha rosszul látható a hely, világítsa meg

Kárpittisztító porszívóval vagy hasonló eszközzel porszívózzon le minden port a lencse körül.

- 3 Helyezze fel stabilan a fedelet. (Ha a fedél nincs felrakva, az üzemzavart okozhat)

FIGYELEM

- Ne használjon kőolajat, benzint, higítót, polírozóanyagot, parafint, alkoholt stb. (Áramütést, tüzet vagy repedést okozhat)
- Ne mossa a berendezést vízzel! (Áramütést, tüzet vagy üzemzavart/törést okozhat)


Szagtalanító szűrőegység

Ha a szennyeződés/szag problémát okoz


Porszívózás

Ne használjon vizet

- Távolítsa el az egységből a kerettel együtt, és porszívózza ki a port.
- **Ha a szag problémát okoz, hagyja árnyékos, levegős helyen megszáradni az alkatrészt. (Körülbelül 1 napig)**
- Ne dörzsölje a felületet.
- Ne használjon vizet a tisztításhoz. (Ha vizet használ, az alkatrész elveszíti az alakját és használhatatlanná válik.) (▶24. oldal)




Ne vegye ki a szagtalanító szűrőt a keretből

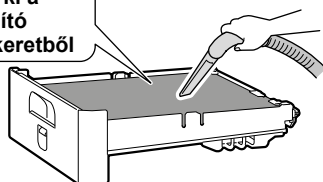

Kiszereles

Fogja meg a szagtalanító szűrőegységen található fogantyút és vegye ki az egységet.

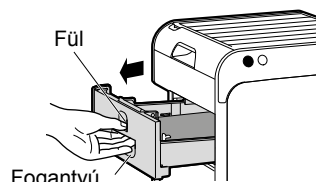

Beszereles

Teljeen helyezze be a szagtalanító szűrőegységet.



Nyomja, amíg kattantást nem hall

- Ha a szagtalanító szűrőegység levált, vagy nem csatlakozik megfelelően, a szagérzékelő lámpája villog.

Porgyűjtő szűrő

Körülbelül 10 évente Cseré

Ne használjon vizet

Ne porszívózza ki

- Ne használjon porszívót vagy vizet a tisztításhoz. (Ha a szűrő megsérül vagy a lyukak felnyílnak stb., a por áthalad a szűrőn, így csökken a porszívózási képesség.)

Az alkatrészcsere ütemezéséről

- A csereidők ütemezése a használati mintáktól és az egység elhelyezésétől függ. A szokásos csereidő kb. 10 év, feltéve, hogy az egység napi használatban van egy olyan lakásban, ahol naponta 5 cigarettát szívnak el. (A számítást a Japan Electrical Manufacturers' Association JEM1467 szabvány tesztelési módszerével összhangban végeztük)
- Ha a környező levegő erősen szennyezett, a szűrőt gyakrabban kell cserélni. Cserélje a porgyűjtő szűrőt, ha a szűrő nem működik megfelelően.

A vásárlásról és a hulladékba helyezésről

- Lásd "Külön megvásárolható alkatrészek". (▶22. oldal)




Kiszereles

① Távolítsa el a szagtalanító szűrőegységet.

② Húzza felfelé a szűrőfület.

③ Tartsa meg a porgyűjtő szűrő alsó részét, majd emelje felfelé és kifelé.

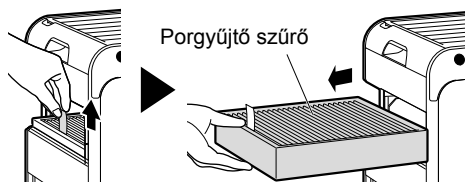

Beszereles

① Rögzítsen egy új porgyűjtő szűrőt, ügyeljen a megfelelő tájolásra.



A címkével és jelölésekkel ellátott oldalnak Ön felé kell nézni, a nyílal felfelé

FRONT SIDE

TOP

② Rögzítse a szagtalanító szűrőegységet.


Figyelem

- Ügyeljen rá, hogy az egység üzemelésekor a porgyűjtő szűrő és a szagtalanító szűrő legyen felszerelve a fő egységre. Ha ezek az alkatrészek nincsenek felszerelve az egység üzemelésekor, az üzemzavart/törést okozhat.
- Tartsa be az utasítást az elszíneződést vagy deformálódás elkerülése érdekében.
 - Ha tisztítószert használ, akkor ügyeljen rá, a tisztítószert maradványát teljesen letörölje.
 - Ha meleg vizet használ, a víz hőmérséklete legfeljebb 40°C lehet.
 - Az alkatrészeket ne hagyja közvetlen napfénynek kitett helyen száradni.
 - Ne szárítsa az alkatrészeket hajszárítóval.
 - Ne tegye ki az alkatrészeket tűz hatásának.
- Ha porszívót használ, ügyeljen rá, hogy ne alkalmazzon nagy erőt, illetve ne üsse meg az alkatrészt. (Ez károsodást okozhat)

Tisztítás és karbantartás előtt húzza ki az egység tápcsatlakozóját. (Ellenkező esetben áramütés vagy sérülés lehet a következmény)

Karbantartás

Streamer egység **Csere**

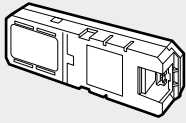


Ha a streamer lámpa villog

A streamer egységet alapvetően nem kell cserélni. Azonban az egység elhelyezésétől függően (olyan helyek, ahol olaj van jelen, nagy a por vagy magas a páratartalom, sprayt vagy vegyszereket használnak stb.), szükség lehet a cseréire. ▶23. oldal

Forduljon a márkakereskedéshez, ahol a terméket vásárolta.

1. Távolítsa el a bal oldali (a fő egység hátoldala felől nézve) előszűrőt. ▶19. oldal

2. Hajtsa fel a védőfedeleket és vegye le a streamer egység fedelét.

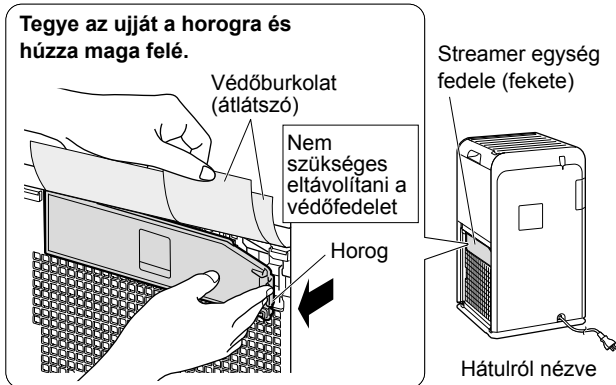


3. Vegye le a streamer egységet.

① Húzza ki a streamer egység csatlakozóját.

1. Nyomja meg a csatlakozó lévő horgot
2. A horgot lenyomva tartva húzza ki
A zár csak a horgot megnyomásakor old ki
(Ha erővel próbálja kihúzni, akkor eltörhet)




② Nyomja meg a streamer egység bal oldalát, hogy a jobb oldal kibújjon.

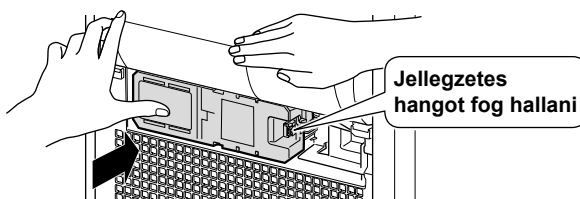


③ Vegye ki a streamer egységet.

4. Hajtsa fel a védőfedeleket és rögzítsen új streamer egységet.


① Először helyezze be a streamer egységet a bal oldalon, majd nyomja, amíg a horog be nem kattann.

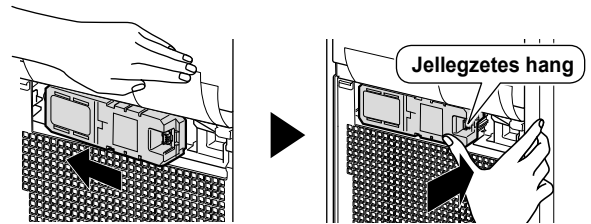

② Ügyeljen a csatlakozón lévő horog irányára, a horgoknak jobbra kell néznie, és a csatlakozót ütközésig be kell helyezni.

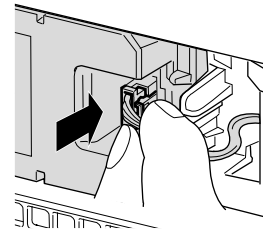


5. Hajtsa fel a védőfedeleket és rögzítse a streamer egység fedelét.

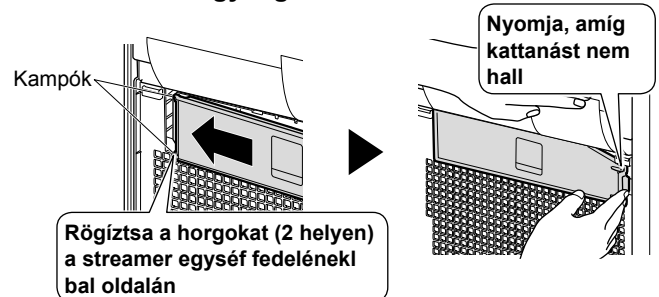

- Vigyázzon, hogy ne csipje be a csatlakozó vezetékét.
- Ha a streamer egység fedele nincs megfelelően rögzítve, a biztonsági kapcsoló kiold és az egység nem működtethető.

6. Tegye vissza az előszűrőt. ▶19. oldal

7. Csatlakoztassa a tápdugaszt, miközben az egységen megnyomja a gombot, és várjon, amíg rövid hangjelzést nem hall.


- A streamer lámpa kikapcsol.
- Ha felengedi a  gombot és a rövid hangjelzés előtt próbálja elindítani az üzemet, a streamer lámpa újra villogni fog.
- Ha elvégezte a fenti eljárást, és a streamer lámpa továbbra is villog, ellenőrizze, hogy a csatlakozót megfelelően csatlakoztatta-e.

Külön megvásárolható alkatrészek Forduljon a márkakereskedéshez, ahol a terméket vásárolta.

Cserealkatrész

Porgyűjtő szűrő (elektrosztatikus HEPA szűrő) (1 darab)

Modell: KAFP080B4E

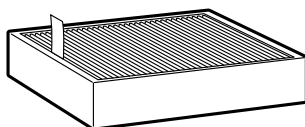

- Körülbelül 10 évente cserélje.
- Kiszűri a port és a pollent.

- Az alkatrész megfelelő karbantartásának elmulasztása a következőket okozhatja:
 - Csökkent légtisztítási teljesítmény
 - Csökkent szagtalanítási teljesítmény
 - Szagkibocsátás
- A (poliészter és polipropilén anyagból készült) porgyűjtő szűrő kidobásakor tartsa be a helyi hulladékkezelési előírásokat.

■ Hulladékelhelyezési követelmények



A készüléken és a távirányítóhoz mellékelt elemeken ez a szimbólum látható. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikai készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni. Az elemek esetében a szimbólum alá egy vegyjel is lehet nyomtatva. Ez a vegyjel azt mutatja, hogy az elem egy meghatározott koncentráció felett tartalmaz nehézfémeket. A vegyjelek a következők lehetnek:

- Pb: ólom (>0,004%)
- Hg: higany (>0,0005%)

A termék hulladékba helyezését a vonatkozó helyi és országos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

A berendezések és a használt elemek alkatrészeit és anyagait csak speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.

Az előírás szerinti elhelyezéssel egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.

További információkért forduljon a márkaképviselethez vagy a helyi hatóságokhoz.

Ha hosszabb ideig nem használja a berendezést

1. Húzza ki a tápvezetékét.

2. Tisztítsa meg az alkatrészeket. (▶19., 20. oldal)



- Különösen a vízzel tisztított alkatrészeket hagyja teljesen megszáradni. (A megmaradt nedvesség penészesedést okozhat)






3. A levegőkimenetet és a többi nyílást takarja le műanyag tasakkal vagy hasonló eszközzel, a por bejutásának megakadályozása érdekében, és az egységet fejjel felfelé, száraz helyen tárolja.
(Ha az egységet fejjel lefelé vagy vízszintesen tárolják, az üzemzavart/törést okozhat)

A jelzőlámpák ismertetése

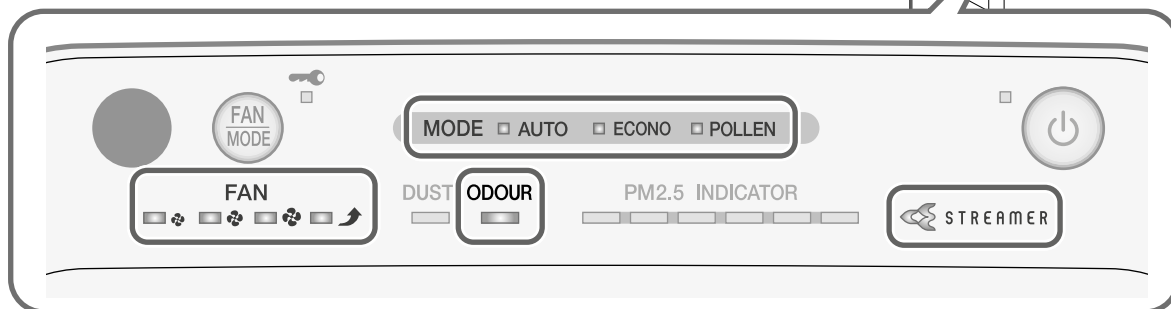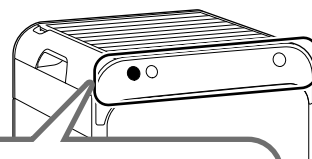Működésjelző/ jelzőpanel

Ellenőrizze a jelzőlámpákat és az alábbiak szerint járjon el.




Jelzőlámpa	Ok/Megoldás	
<p>A szagérzékelő lámpa villog</p> 	<p>Ez a lámpa villog, ha a szagtalanító szűrő levált vagy nem csatlakozik megfelelően. → Rögzítse megfelelően a szagtalanító szűrőegységet. (▶20. oldal)</p>	
<p>A streamer lámpa villog</p> 	<p>Ideje cserélni a streamer egységet. (▶21. oldal) Ez a lámpa villog, ha a streamer egység levált vagy nem csatlakozik megfelelően. → Rögzítse megfelelően a streamer egységet. (▶21. oldal)</p>	
<p>Mind a 3 MÓD lámpa egyszerre villog</p> 	<p>Egy elektromos alkatrész meghibásodott. → Forduljon a márkakereskedéshez, ahol a terméket vásárolta.</p>	
<p>Az AUTO VENT MÓD lámpa villog</p> 		
<p>Mind a 4 VENT lámpa egyszerre villog</p> 	<p>Szennyezett az előszűrő, a védőrács vagy a porgyűjtő szűrő? Ezek a lámpák villoghatnak, ha az egység egy rögzített alkatrész nélkül üzemel.</p>	<p>■ Ha az összes alkatrész rögzítve van Egy elektromos alkatrész meghibásodott. → Forduljon a márkakereskedéshez, ahol a terméket vásárolta.</p>
	<p>Látható porlerakódás az előszűrőn?</p>	<p>■ Ha egy vagy több alkatrész nincs rögzítve Húzza ki a tápcsatlakozó dugaszt, rögzítse vissza az alkatrészeket, majd kapcsolja be újra az egységet.</p>
	<p>Elzáródott a levegőkimenet?</p>	<p>■ Ha nincs porlerakódás Egy elektromos alkatrész meghibásodott. → Forduljon a márkakereskedéshez, ahol a terméket vásárolta.</p>
		<p>■ Ha van porlerakódás Húzza ki a tápcsatlakozó dugaszt, tisztítsa meg az előszűrőt, majd kapcsolja be újra az egységet. (▶19. oldal)</p>
<p>Ezek a lámpák villoghatnak, ha váratlan áramingadozás jelentkezik. (▶26. oldal)</p>		

Gy.I.K.

Mielőtt a márkakereskedéshez fordulna, ahol a terméket megvásárolta, ellenőrizze az alábbiakat.

K: A por/PM2.5 szenzor érzékenysége mintha gyenge lenne...


- V:** Rendszeresen tisztítsa meg a por/PM2.5 szenzort, mivel a lencsére lerakódott szennyeződés gyenge észlelési érzékenységhez vezethet. (▶19. oldal)
- Emellett a por/PM2.5 szenzor reakcióideje függ a helyiség méretétől is. Módosítsa a beállításokat a por/PM2.5 szenzor érzékenységi beállításánál ismertetett eljárás szerint. (▶17. oldal)
- A por/PM2.5 szenzor érzékenysége gyenge lehet "Turbó" VENT beállításnál, vagy ha a levegőáramlás erős AUTO VENT MÓDBAN.
- Az erős légáramlat hatására port szívhat be a levegőbemenet, mielőtt a por/PM2.5 szenzor érzékelhetné azt. Ez normális jelenség (nem jelent hibás működést).

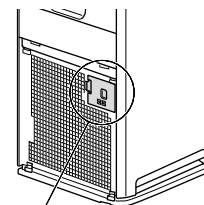

Por/PM2.5 szenzor

K: Lehet tisztítani a porgyűjtő szűrőt?

- V:** **Nem. Ne próbálja meg porszívóval vagy vízzel tisztítani.**
(A porgyűjtő szűrő teljesítménye csökkenhet)
Ha erősen szennyezett, cserélje ki.

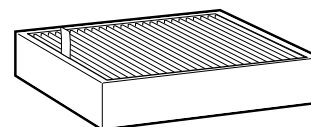


K: Porgyűjtő szűrő könnyen elfeketedik...

- V:** A feketedés nem befolyásolja a porgyűjtési teljesítményt. Ha a feketedés problémát jelent, cserélje ki.

K: A szagtalanító szűrő vízzel tisztítható? Vagy cserélni kell?

- V:** **Nem tisztítható vízzel.**
(Ha vizet használ, az alkatrész elveszíti az alakját és használhatatlanná válik.)
Ha véletlenül kimosta, forduljon a márkakereskedéshez, ahol a terméket megvásárolta.
Vegye ki a szagtalanító szűrőegységet a fő egységből, és porszívózza ki belőle a port.
Nem szükséges cserélni a szűrőt.
Ha a szag problémát okoz, hagyja árnyékos, levegős helyen megszáradni az alkatrészt. (körülbelül 1 napig) (▶20. oldal)

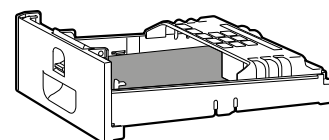

Hibaelhárítás

■ Mielőtt a márkaszervizhez fordulna vagy javítási kérelmet adna le, ellenőrizze az alábbiakat.

Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a márkakereskedéshez, ahol a terméket megvásárolta.

■ Ha a működés során üzemzavar jelentkezik

Ha a jelzőlámpa rendellenesen világít, vagy működésképtelenné válik egy villámcsapás stb. miatt, akkor húzza ki a tápdugaszt, várjon legalább 5 másodpercet, majd dugja vissza a tápdugaszt, és kapcsolja vissza az egységet.



Ez nem jelent problémát





Ebben az esetben ez nem jelent problémát.






Ellenőrzés

Kérjük, ellenőrizze újra az alábbiakat, mielőtt javítást kérne.


■ Az egység nem reagál








Jelenség	Ellenőrzési pontok
Nem reagál akkor sem, ha a  gombot megnyomta a távirányítón	<ul style="list-style-type: none">  Lemerült az elem? → Cserélje ki az elemet. ▶11. oldal Beragadhatott egy gomb a TV, VCR vagy egyéb berendezés távirányítóján? → Ha egy másik távirányító gombja lenyomva maradt, mert a távirányító nekinyomódik a távirányító nekinyomódik a távirányító állványának stb., az jelvételi zavart okozhat. Van a helyiségben olyan eszköz, amely eltéríti a távirányító jeleit? → Bizonyos alkalmazások, pl. a TV hangszórók rendelkeznek ilyen eszközökkel. Ha a helyiségben egy berendezés olyan jeleket bocsát ki, amely zavarhatja a távirányít jeleit, és ezzel megakadályozza a vételt.
Az egység nem fog működni	<ul style="list-style-type: none">  A rendszer védelme érdekében az egység leállhat jelentősebb áramingadozás után. Ha az üzem az áramingadozás idején az egység üzemelt, az üzemelés automatikusan folytatódik a normál feszültség visszaállásakor. Feszültségtartomány-védelem: 180V-264V  Rögzítette a streamer egység fedelét? Ha ez nincs rögzítve, a biztonsági kapcsoló kiold és az egység nem működtethető. → Rögzítse megfelelően a streamer egység fedelét, majd próbálja újra működtetni az egységet. ▶21. oldal

■ Hangok hallhatók

Jelenség	Ellenőrzési pontok
Sziszegő hang hallható Párásítás üzemmódban	<ul style="list-style-type: none">  A streamer levegőfúvása streamer üzemmódban sziszegő hangot adhat ki. A használati körülményektől függően a zaj csökkenhet vagy recsegő, bűgő, bugyborékoló hangra változhat. Ez azonban nem jelent hibás működést. Ha a hang problémát okoz, mozgassa az egységet más irányba. ▶16. oldal
Sípoló és rezgő hang hallható működés közben	<ul style="list-style-type: none">  Látható porlerakódás az előszűrőn? → Tisztítsa meg ezt az alkatrészt. ▶19. oldal Eltömődött a porgyűjtő szűrő? → A használati körülményektől függően a porgyűjtő szűrő eltömődhet, ami megrövidíti az élettartamot. ▶9. oldal Cserélje a porgyűjtő szűrőt. ▶20. oldal
A működés nagy zajjal jár	<ul style="list-style-type: none">  Megfelelően csatlakozik a porgyűjtő szűrő? → Ha nem csatlakozik megfelelően, akkor a működési zaj hangosabb lehet. ▶20. oldal

■ Jelzőlámpák

Jelenség	Ellenőrzési pontok
A jelzőlámpák nem világítanak A jelzőlámpák kb. 10 másodpercre kikapcsolnak az egység bekapcsolása után	<ul style="list-style-type: none">  A jelzőlámpa fényerőssége KI állásba van kapcsolva? → Ha a jelzőlámpa fényerőssége KI állásba van kapcsolva, a BE/KI lámpa kivételével az összes lámpa kikapcsolva marad. → Ha a jelzőlámpa fényerőssége KI állásba van kapcsolva, az egység bekapcsolása után a jelzőlámpák fényerőssége TOMPA beállításra kapcsol kb. 10 másodpercig, majd KI fog kapcsolni. ▶15. oldal

Jelenség	Ellenőrzési pontok
<p>Az összes VENT lámpa ( (Csendes),  (Alacsony),  (Normál) és  (Turbó)) egyszerre villog</p>	<p> • Szennyezett az előszűrő, a védőrács vagy a porgyűjtő szűrő? Ezek a lámpák villoghatnak, ha az egység egy rögzített alkatrész nélkül üzemel. [Ha egy vagy több alkatrész nincs rögzítve] → Húzza ki a tápcsatlakozó dugaszt, rögzítse vissza az alkatrészeket, majd kapcsolja be újra az egységet. [Ha az összes alkatrész rögzítve van] Egy elektromos alkatrész meghibásodott. → Forduljon a márkakereskedéshez, ahol a terméket vásárolta.</p> <p>• Látható porlerakódás az előszűrőn? [Ha van porlerakódás] ▶19. oldal → Húzza ki a tápcsatlakozó dugaszt, tisztítsa meg az előszűrőt, majd kapcsolja be újra az egységet. [Ha nincs porlerakódás] Egy elektromos alkatrész meghibásodott. → Forduljon a márkakereskedéshez, ahol a terméket vásárolta.</p> <p>• Elzáródott a levegőkimenet? [Ha a levegőkimenet elzáródott] → Távolítsa el a levegőkimenet elzáró akadályt, majd kapcsolja be újra az egységet. [Ha a levegőkimenet nem záródott el] Egy elektromos alkatrész meghibásodott. → Forduljon a márkakereskedéshez, ahol a terméket vásárolta.</p> <p> • Ezek a lámpák villoghatnak, ha váratlan áramingadozás jelentkezik. A normál feszültség visszaállásakor a lámpák visszakapcsolnak ez előző állásba. Feszültségtartomány-védelem: 180V-264V</p>
<p>A porszenzor lámpája narancssárga vagy piros marad</p> <p>APM2.5 szenzor lámpája piros, lila vagy barna marad</p>	<p> • Látható porlerakódás a por/PM2,5 szenzor levegőbementében vagy annak környékén? → Porszívóval tisztítsa meg a portól a levegőbemenetet. ▶19. oldal</p> <p>• Levált a por/PM2,5 szenzor levegőbemenetének fedele? → Helyezze fel stabilan a fedelet. ▶19. oldal</p> <p>• A por/PM2,5 szenzor lencséje szennyezett? → Törölje le a szennyeződést a lencséről száraz vattapálcával vagy hasonló eszközzel. ▶19. oldal</p> <p>• Szennyezett az előszűrő? ▶19. oldal → Tisztítsa meg ezeket az alkatrészeket.</p> <p>Tisztítás után a az egység a bekapcsolás után röviddel visszatér a normál üzemeléshez.</p>
<p>Szag érezhető, de a szagérzékelő lámpa továbbra is zölden világít</p>	<p> • A szag már a tápcsatlakozó bedugása előtt is érezhető volt? → A szagérzékelő alapérzékenységének beállítása minden alkalommal a tápvezeték dugaszának csatlakoztatása utáni első percben (kb.) meghatározott szagintenzitás alapján történik. ▶7. oldal</p> <p>A szagérzékelő alapérzékenységének beállításához húzza ki a tápvezeték dugaszát, amikor a levegő tiszta (szagmentes), várjon legalább 5 másodpercet, majd dugja vissza a tápcsatlakozót és kapcsolja be újra az egységet.</p>
<p>Esetenként a streamer lámpája nem világít</p>	<p> • A légszennyezettség fokától függően a streamer működése KIKAPCSOLHAT. A streamer lámpa kialszik, ha a streamer funkció KI van kapcsolva. ▶16. oldal</p> <p> • A streamer kimenete Alacsony állásra van kapcsolva? → Ha Alacsonyra van állítva, a streamer üzemideje rövidül, amikor a streamer kimenete Szokásos állásra van kapcsolva. ▶16. oldal</p> <p>• Az egység ECONO módban üzemel? → A streamer lámpa nem világít, ha az egység Felügyelet módban üzemel. ▶14. oldal</p>
<p>A streamer lámpa villog akkor is, ha a streamer egységet kicserélte</p>	<p> • A csere után bedugta a tápcsatlakozót, miközben megnyomja a  gombot az egységen? ▶21. oldal</p> <p>• Megfelelően rögzítette a streamer egység csatlakozóját? [Helytelen beszerelés esetén] → Húzza ki a tápcsatlakozó dugaszt, illessze vissza a csatlakozót, majd próbálja újra az üzemeltetést. ▶21. oldal</p> <p>[Helyes beszerelés esetén] Egy elektromos alkatrész meghibásodott. → Forduljon a márkakereskedéshez, ahol a terméket vásárolta.</p>
<p>A szagérzékelő lámpa villog</p>	<p> • A szagtalanító szűrő csatlakoztatva van? → Rögzítse a szagtalanító szűrőegységet. ▶20. oldal</p>

Hibaelhárítás

■ Légtisztító funkció

Jelenség	Ellenőrzési pontok
A légtisztító funkció csökkent	<p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> Az egységet akadályok veszik körül, vagy olyan helyre van állítva, ahonnan a légáram nem tud elérni minden pontot? <ul style="list-style-type: none"> → Olyan helyet válasszon, ahol nincsenek akadályok és ahonnan a légáram eléri az helyiség minden részét. Szennyezett az előszűrő vagy a porgyűjtő szűrő? <ul style="list-style-type: none"> → Tisztítsa meg ezeket az alkatrészeket. ▶19., 20. oldal
A levegőkimenetből kellemetlen szag árad	<p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> Szennyezett a szagtalanító szűrő? <ul style="list-style-type: none"> → Tisztítsa meg az alkatrészeket. ▶20. oldal Bizonyos esetekben a kifűjt levegővel távozó ózonnak enyhén érezhető szaga lehet. Ez azonban elhanyagolható mennyiség, az emberi egészségre nincs káros hatással. A helyiségben erős ételszag tapasztalható vagy több ember dohányzik egyszerre stb? <ul style="list-style-type: none"> → A szag az egység működésével fokozatosan elhalványul. Áthelyezte a berendezést másik szobába? <ul style="list-style-type: none"> → Az egység annak a helyiségnek a szagát áraszthatja, ahol korábban üzemelt. Hagyja hosszabb ideig üzemelni az egységet. Van a helyiségben valami, ami folyamatosan kellemetlen szagot áraszt? <ul style="list-style-type: none"> (Festék, új bútor, tapéta, sprayk, kozmetikumok, vegyi anyagok) → Mivel a folyamatosan kibocsátott szagokat nem lehet teljesen megszüntetni, szellőztesse ki a helyiséget alaposan, vagy jól szellőző helyiségben működtesse az egységet.
Nem fúj ki levegőt	<p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> Elzáródott a levegőkimenet vagy -bemenet? <ul style="list-style-type: none"> Ha ezek nincsenek elzárva, egy elektromos alkatrész meghibásodott. → Forduljon a márkakereskedéshez, ahol a terméket vásárolta.

■ Egyéb

Jelenség	Ellenőrzési pontok
A ventilátor félúton leáll az egység működése közbe	<p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha az egység Felügyelet módra vált ECONO MÓDBAN, a ventilátor folyamatosan be- és kikapcsol. ▶14. oldal <p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> Az egység működtetése előtt rögzítette az előszűrőt, a védőrácsot és a porgyűjtő szűrőt? <ul style="list-style-type: none"> A ventilátor úgy van konfigurálva, hogy az elektromos alkatrészek védelme érdekében leálljon, ha az alkatrész nem csatlakozik megfelelően. → Ha egy alkatrész nincs rögzítve, húzza ki az egység tápcsatlakozóját, és rögzítse az összes alkatrészt az egység visszakapcsolása előtt.
A streamer kisülési hangja már nem hallható	<p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> A légszennyezettség fokától függően a streamer működése KIKAPCSOLHAT. ▶16. oldal <p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> A streamer kimenete Alacsony állásra van kapcsolva? ▶16. oldal
A TV-adást zavarja valami	<p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> Nincs a tévé- vagy rádiókészülék az egységtől 2 méteren belül elhelyezve, vagy nincs egy beltéri antenna a berendezés közelében? Nincs a tévé- vagy rádió tápvezetéke vagy antennája a berendezés közelében elvezetve? <ul style="list-style-type: none"> → Az egységet tartsa a lehető legtávolabb a TV-/rádiókészüléktől vagy az antennától.
A tápvezeték dugaszának csatlakozásával rögtön elindul a működés	<p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> Lehetséges, hogy a tápcsatlakozót áramszünet vagy hirtelen feszültségingadozás jelentkezése közben húzta ki? Vagy lehet, hogy a legutóbbi működés során a tápcsatlakozó kihúzásával állította le az egységet? <ul style="list-style-type: none"> → Az automatikus újraindítás funkció visszaállítja az előző üzemi helyzetet.

Műszaki adatok

Modellnév	MC55WVM			
Tápfeszültség	Egyfázisú 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V			
Üzem mód	Légtisztítás			
	Turbó	Normál	Alacsony	Csendes
Teljesítményfelvétel (W)	37	15	10	8
Működési zaj (dB)	53	39	29	19
Légszállítás (m ³ /h)	330	192	120	66
Ellátott terület (m ²)	41			*1
Külső méretek (mm)	500(M)× 270(Sz)× 270(D)			
Tömeg (kg)	6,8			
Tápvezeték hossza (m)	1,8			

Kínában gyártva

- Ezek a műszaki jellemzők 50Hz 220–240V és 60Hz 220–230V feszültségre egyaránt érvényesek.
- Ha az áramellátást kikapcsolja, a mikroszámítógép akkor is felvesz 1 W teljesítményt.

*1. Az ellátott terület számítása a JEM1467 alapján történt. (ha a VENT beállítása "Turbó")

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

EAC

A kétdimenziós vonalkód a gyártási kód.



A kétdimenziós vonalkód
a gyártási kód.

3P595629-1B M19B160A (2004)HT